


特别申明：

- 本说明书以BL2236 Pro为例进行说明，您购买的产品可能功能有所不同。
- 产品信息如有更改，恕不另行通知。
- 如需了解更多产品信息，请登录攀升官方网站：www.ipason.com
- 请务必首先通读《产品安全手册》后再阅读本《快速入门说明书》。如果不遵守《产品安全手册》的指示，攀升将不承担任何责任。


（图片仅供参考，产品请以实物为准）


一. 产品介绍



1 设备LED指示灯含义

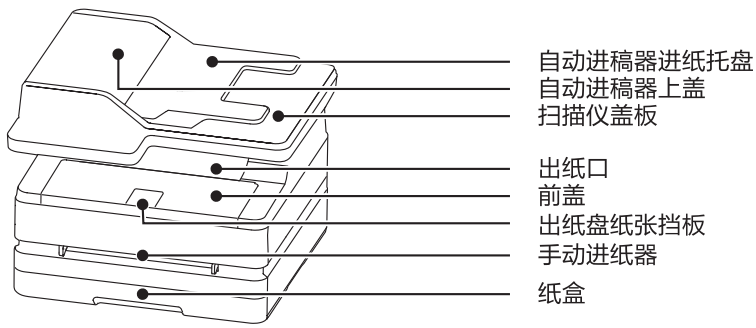


2 控制面板按键功能含义

- （左）按键


（右）按键

（菜单/OK）按键
- 用于浏览项目，设置份数或在菜单显示屏上输入文本。
 - 用于确认当前选择或消息。
 - 显示主界面时，可切换到菜单界面，或者进入下级菜单。
- （启动）按键

（返回）按键
- 设备状态为“准备就绪”时，
 - ① 按“启动”键开始复印；
 - ② 按住“启动”键不少于3秒，开始ID卡复印。
 - 设备状态为“错误”时，清除错误后，按“启动”键可以继续当前的打印/复印任务。
 - 用于取消当前任务。
 - 用于返回上级菜单。
 - 设备状态为“错误”时，按“返回”键清除或取消任务。


二. 拆开打印机的包装

1 拆开打印机的包装并清点部品

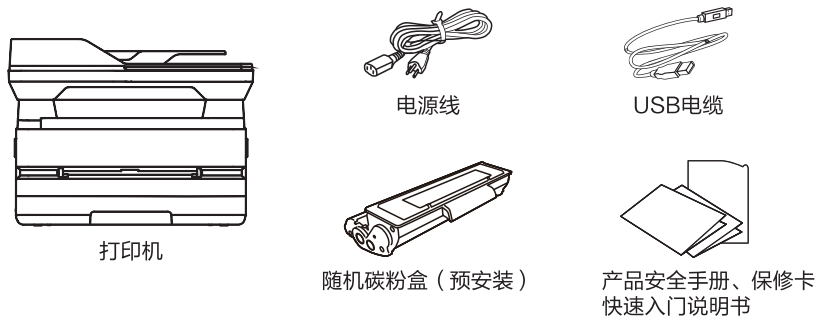


如果任何部件缺失或损坏，请联系本公司经销商或服务中心。

2 移除设备上的胶带和扫描仪盖板下的保护纸

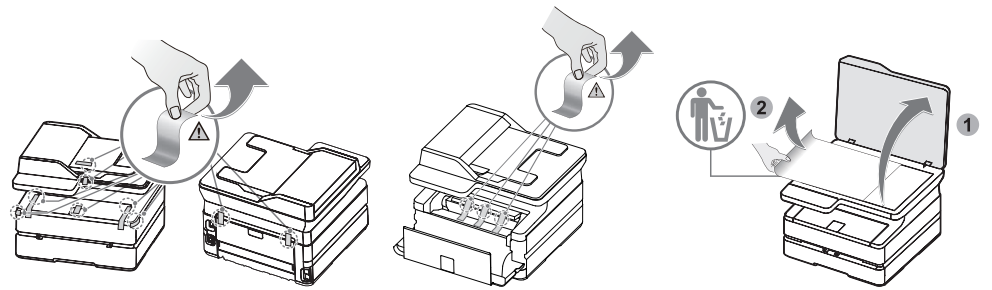


三. 安装碳粉盒


1 打开前盖，取出设备内的碳粉盒

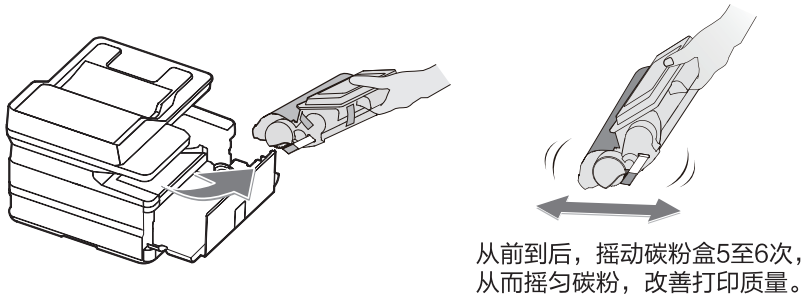

2 拉出封条

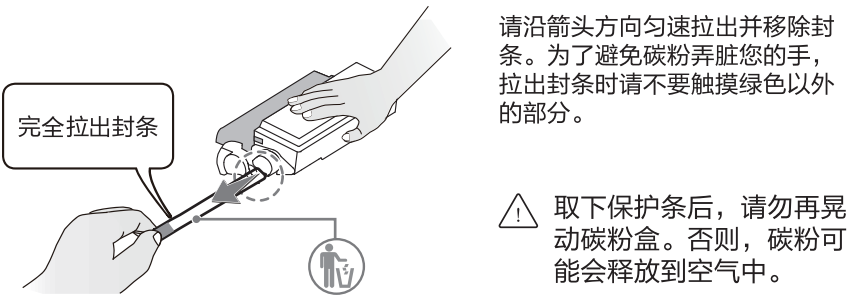


3 移除胶带和保护纸

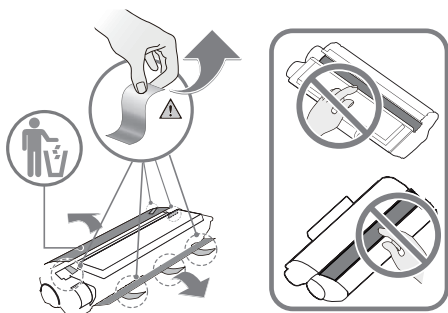

⚠ 请勿用手接触碳粉盒的感光鼓部分，勿将碳粉盒竖立，否则可能会影响打印质量或影响打印机的性能。


有关碳粉盒详细信息请登录：www.ipason.com

4 安装碳粉盒并关闭前盖

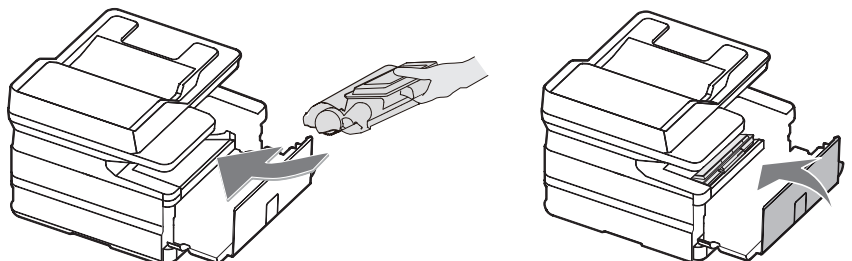

四. 装入纸张

- 1 充分展开堆叠的纸张，避免纸张粘连
- 2 装入纸张后调整纸张宽度挡板及长度挡板
- 3 装入纸盒

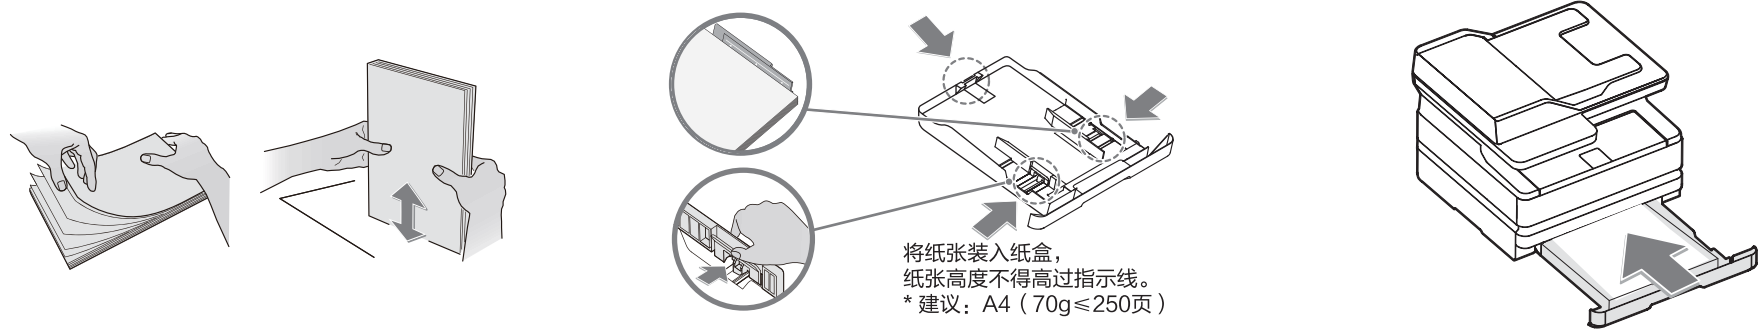

五. 连接电源线、打开电源

- 1 将电源线插入电源插口，连接电源
- 2 将机器后部开关打开

