


产品安全手册


黑白激光多功能一体机

复印 / 打印 / 扫描



武汉攀升鼎承科技有限公司
Wuhan Ipason Technology Co.,Ltd.
地址：武汉市黄陂区滠口街道攀升大道1号综合楼五楼
全国服务热线：400-990-9377
<http://www.ipason.com>
中国制造

保留备用 版本：1.0

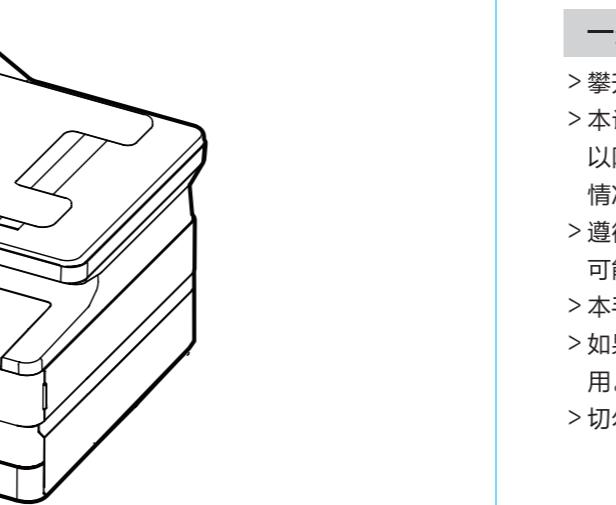340067585*



适用机型：
BL2236 Pro
(图片仅供参考，产品请以实物为准)

使用前须知

- > 开始使用本设备前，请务必完整仔细阅读本《产品安全手册》，并遵循本《产品安全手册》及产品上标注的警示标志操作本设备。
- > 不遵循本《产品安全手册》可能导致火灾、短路、触电、设备损坏或人身伤害等风险。
- > 用户不遵循本《产品安全手册》而导致的任何损失，攀升概不承担任何责任。
- > 用户不遵循本《产品安全手册》可能导致本产品的保修条款失效。
- > 本《产品安全手册》的发布旨在提供截止本说明发布时的产品安全信息，本《产品安全手册》中包含的信息如有更新，恕不另行通知。如需获取最新的《产品安全手册》，请访问以下网站 <http://www.ipason.com>。
- > 攀升拥有本《产品安全手册》的版权，未经事先书面许可，严禁进行任何形式的复制和二次编辑。本《产品安全手册》中记叙的内容不代表任何明示或暗示的保证，攀升产品的保修仅以随该攀升设备提供的书面保修声明（保修卡）为准。对本《产品安全手册》中的任何技术或编辑错误，攀升不承担任何责任。
- > 本《产品安全手册》仅针对本设备的合理使用范围，请勿将本设备或其任何部件用于本《产品安全手册》以外的用途。


一般安全信息

- > 攀升保留随时对产品进行更改的权利。
- > 本设备及其附件的塑料包装袋不是玩具，切勿将塑料包装袋存放在儿童容易触及的地方，以防窒息危险。对于装有心脏起搏器的用户，如接近本设备时发现心脏起搏器出现异常情况，请立即远离设备并就医。
- > 遵循说明书操作时，如果本设备无法正常使用，请遵照说明书相关提示操作。操作不当可能导致设备损坏或损坏范围扩大。
- > 本手册中的任何内容均不影响本设备的保修条款，也不会追加任何保修条款。
- > 如果在产品购买国家或地区以外的国家或地区使用本设备，可能导致本设备无法正常使用。
- > 切勿移除或损坏本设备表面或设备内的任何警示标签。

设备安放的位置

- > 请将本设备放置在稳固的水平桌子或柜子上。请勿将本设备放置在活动的桌子、柜子或推车等位置，否则设备跌落可能造成设备损坏或人身伤害；尤其对于有儿童活动的使用场合，请务必确保将本设备放置在安全的位置。
- > 请勿将本设备放置在人员往来频繁的位置，尤其是狭窄的通道或类似的位置，以避免设备被意外撞倒、跌落，设备跌落可能造成设备损坏或人身伤害。
- > 如果本设备发生跌落，请立即切断电源并拔下产品电源连接线插头，并将本设备交由攀升授权维修站，由专业维修人员进行检查和维修。

- > 请妥善排布连接到本设备的电源线等线缆，确保不会绊倒任何人，否则可能造成人身伤害或设备跌落损坏。
- > 请将本设备放置在环境温度10°C~32°C之间，相对湿度20%~80%之间，且无凝露的室内。本设备可以正常工作在环境温度为10°C~32°C，且相对湿度在30%~70%之间。
- > 切勿将本设备放置在下列任一环境中，否则可能导致设备不能正常工作或设备损坏，甚至导致火灾等。
 - 阳光直射、温度过高、临近明火或热源、温度骤变；
 - 水源附近（包括如空调，冰箱、风扇可能产生的冷凝水），潮湿环境；
 - 扬尘、有腐蚀性气体或化学品附近的环境等。
- > 请将本设备放置在室内通风良好的环境中，请保证设备四周预留足够空隙（如下图）

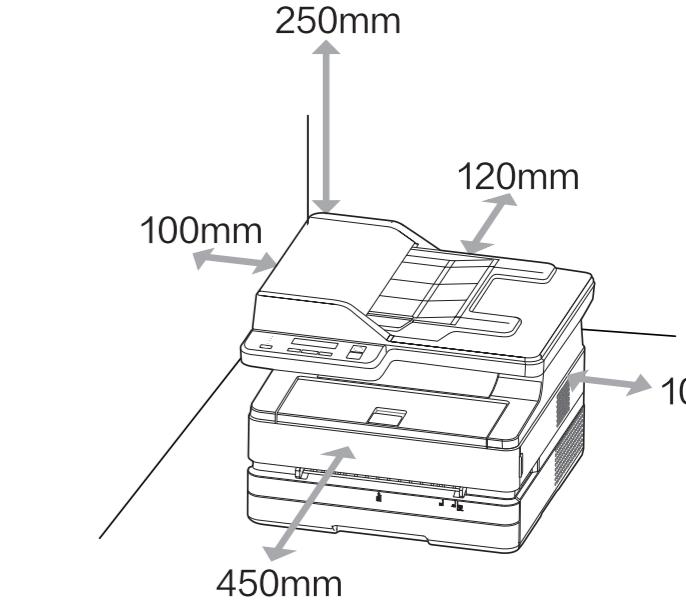

- > 请确保预留足够的空间以打开机盖和纸盒。
- > 请勿堵塞或遮盖本设备的任意部分，尤其是设备通风口等，否则可能阻碍设备通风，导致设备损坏，甚至导致火灾。
- > 请勿将本设备放置在封闭的柜体内，否则可能导致设备过热，甚至可能导致起火。
- > 请勿将本设备放置在有桌布或地毯等柔软表面上，否则可能导致设备过热或起火。
- > 请勿在本设备上堆叠或放置任何物品，切勿将任何物品塞入本设备机壳的缝隙内。

电气安全

- > 请确保本设备连接到符合机身铭牌标明的额定电压范围内的接地交流电源上。如果无法确定,请联系专业电工。使用不匹配的交流电源可能导致设备损坏、火灾或人身伤害。
- > 请使用随机提供的电源连接线连接墙上的电源插座和本设备电源接口,请勿使用第三方的电源连接线,否则可能导致火灾或人身伤害。
- > 请确保墙上的电源插座由专业电工安装,接地良好,切勿随意改造电源线插头,否则可能导致设备损坏或火灾。
- > 如需使用电源延长线插座,请务必使用符合最新国家标准的电源延长线插座。
- > 从交流电源插座拔下电源插头之前,请先关闭本设备后部的电源开关。
- > 切勿将本设备连接到自动定时器控制的电源插座上,或与空调、复印机、微波炉、电磁炉等大功率电器共用同一电路,否则可能导致电路过载,甚至导致火灾。
- > 插拔电源连接线时应抓牢插头,而非电源线。
- > 切勿用湿手插拔电源连接线插头,否则可能导致触电。
- > 切勿使电源连接线过度拉伸,切勿踩踏电源连接线,切勿使用破损的电源连接线,否则可能导致火灾。
- > 雷雨天气,断开本设备的电源。
- > 如果发生以下任意一种情况,请立即关闭设备,从交流电源插座拔下交流电源插头,并致电攀升服务热线。
 - 交流电源插头或连接线磨损
 - 本设备发出异味或不正常的噪音
 - 本设备任何部件损坏
 - 本设备被水浸入
- > 发生以下情况时,请务必立即拔掉电源连接线插头,并联系攀升维修站,交由攀升专业维修人员处理。
 - 本设备遭液体渗漏
 - 本设备遭雨淋或进水
 - 本设备异常发烫、冒烟、异响、有异常刺鼻气味等

保修

- > 本设备没有任何用户可以自行维修的部件。切勿尝试自行拆解或自行维修本设备,否则可能导致触电等危险。自行拆解或自行维修本设备导致的设备损坏不在保修范围内。
- > 请使用攀升原装正品碳粉盒,使用非攀升原装正品碳粉盒可能导致设备损坏,使用非攀升原装正品碳粉盒导致的设备损坏不在保修范围内。
- > 如本设备出现故障,请致电攀升服务热线;如确有必要,请将本设备交由攀升授权维修站并由专业维修人员进行维修。

碳粉盒


- > 更换碳粉盒时,请将碳粉盒放置在平坦且稳定的地方,以防碳粉盒跌落,否则可能导致碳粉泄露。
- > 切勿尝试打开或拆解碳粉盒,碳粉盒没有用户可以自行维护的组件!私自打开或拆解碳粉盒可能导致碳粉泄露!
- > 请使用柔软的干布或纸巾清理泄露的碳粉。
- > 切勿尝试使用热水清除泄露的碳粉,否则可能导致碳粉凝结。
- > 切勿尝试使用吸尘器清理泄露的碳粉,否则可能导致碳粉飞溅或吸尘器内部起火!
- > 如果吸入、误食碳粉,请立即就医!如皮肤接触到碳粉,请立即脱掉沾染碳粉的衣物,并用大量清水冲洗沾染碳粉的皮肤。如果碳粉进入眼部,请立即用大量清水冲洗至少15分钟,并立即就医!
- > 切勿将碳粉盒放置在儿童容易触及的地方,无论是新的或是使用过的。
- > 建议将使用过的碳粉盒装入塑料袋中,并根据相关法律法规妥善处置。
- > 切勿将碳粉盒投入火中,否则可能导致爆炸!

维修保养

- > 进行清洁维护前请务必先拔掉电源连接线插头。
- > 请使用柔软的干布或纸巾清洁本设备外部或内部。
- > 切勿使用任何液体、任何类型的喷雾剂或清洁剂清洁本设备外部或内部,否则可能导致火灾或触电。
- > 使用过程中或刚使用过本设备后,本设备内部的一些零件温度会非常高,请至少等待30分钟并等待设备完全冷却后再触摸设备内部的零件。

激光的安全性

- > 本设备是符合IEC 60825-1:2014激光辐射标准的1类激光设备。
下图所示标签在产品铭牌上。

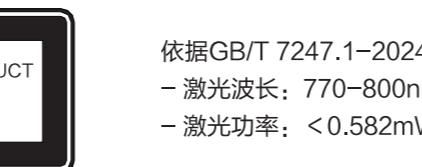

依据GB/T 7247.1-2024划分,一类激光器:
- 激光波长: 770-800nm
- 激光功率: < 0.582mW

本设备使用激光。由于可能对眼睛造成伤害,仅有资质的维修人员才可取下盖板或尝试维修此设备。

注意:执行本文档制定之外的控制、调整或程序可能导致危险的辐射暴露。

无线电干扰

- > 本设备符合GB/T9254.1-2021 B级标准

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质								
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	DEHP	BBP	DBP
打印机机芯	×	○	○	○	○	○	○	○	○

注1:○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2:以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注3:表中标记“X”的物质,皆因现阶段技术水平限制,业界无法实现有害物质的替代,但符合中国RoHS物质限制和适用的豁免要求。

警告



此符号表明不能将该产品与其他废物一起随意丢弃。更妥善的做法,您应当将废弃设备送到指定的收集点,以便回收利用废弃的电气和电子设备。



本产品适合室内使用,不适合室外使用。



仅适用于非热带气候条件下安全使用。



仅适用于海拔2000m及以下地区安全使用。



危险:此标志提供了对人造成危险的警告,操作不当可能导致人身伤害或损伤。



严禁触摸:此标志提供了对人造成危险的警告。操作不当可能导致人身伤害或损伤。



本依照产品安全使用规范正确使用该产品,不对产品拆解破坏,环保使用年限为10年。



若您在打印过程中机器的出纸盘附近出现水蒸气白烟,可能是因使用了潮湿的纸张所导致,这并不是机器故障,可继续使用;如果对冒蒸汽白烟现象比较担心,建议您换用未拆包装的新纸。



热零部件!触摸该零部件时会烫伤手指,关闭电源后等待半小时才能接触零部件。

特别申明:

请仔细通读本册,按照所有安全指示进行操作,确保设备正常运行。